



ブラケットには、右図の通り左右勝手違いがありますので、ブラケットに刻印されている【L】【R】の表示をご確認の上で、取り付けてください。

ブラケットを壁面に取り付ける際は、下図の位置に取り付けてください。

取り付けに使用するビスやアンカー等は、建築壁面の仕様に合わせて適切なものをご使用ください。※ブラケットが壁面から脱落したことに起因する事故等の責任は負いかねます。

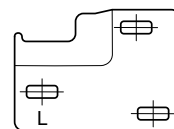


ブラケットL

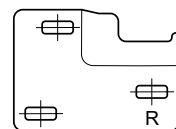


ブラケットR


■セルカ 200 フローティングTVスタンド

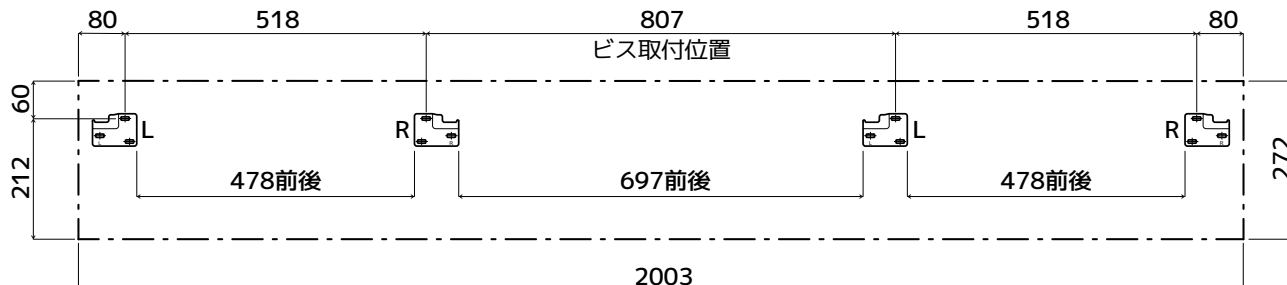

■セルカ 180 フローティングTVスタンド

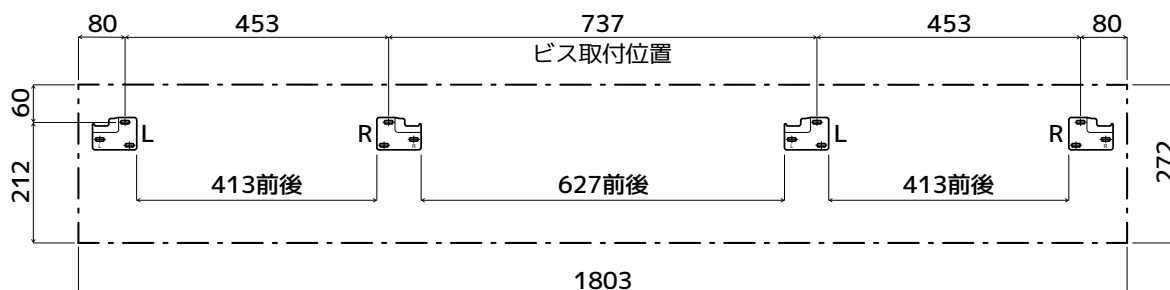

■セルカ 150 フローティングTVスタンド

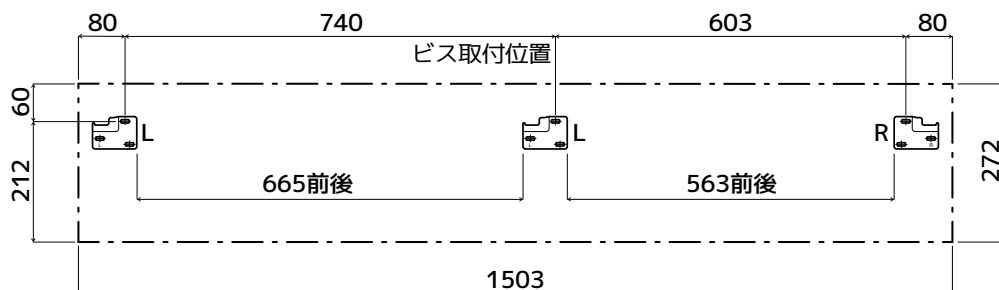

家具本体を壁に掛ける前に、本体背面の金具を確認してください。(右写真)

前後調整ネジ(①)を、家具本体から3mm程度飛び出す程度に、時計回りに回してください。



赤く着色された固定ネジ(③)を、金具からの飛び出しが無くなる程に、時計回りに回してください。

家具本体から【引き出し】をすべて取り外したら、準備完了です。

2名以上で家具本体を持ち上げながら壁に掛けます。このとき、前後調整ネジ(①)が、ブラケットのポケット部に載るように掛けてください。

次に、家具の前面から取付位置の微調整を行います。



前後調整ネジ(①)と、上下調整ネジ(②)を回して、取り付け具合を調整してください。

※上下調整ネジを回すときは、家具本体を軽く持ち上げると回しやすくなります。

調整が終わったら、固定ネジ(③)を締めれば取り付け完了です。