
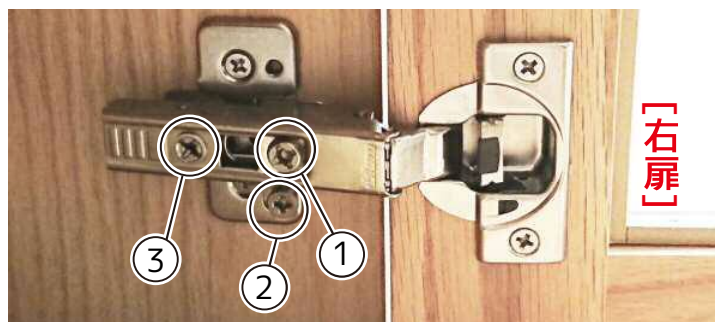


## 扉の調整

開き扉に角度のズレやすきまが生じた場合に、調整することができます。  
ネジはプラスドライバーで回して調整してください。

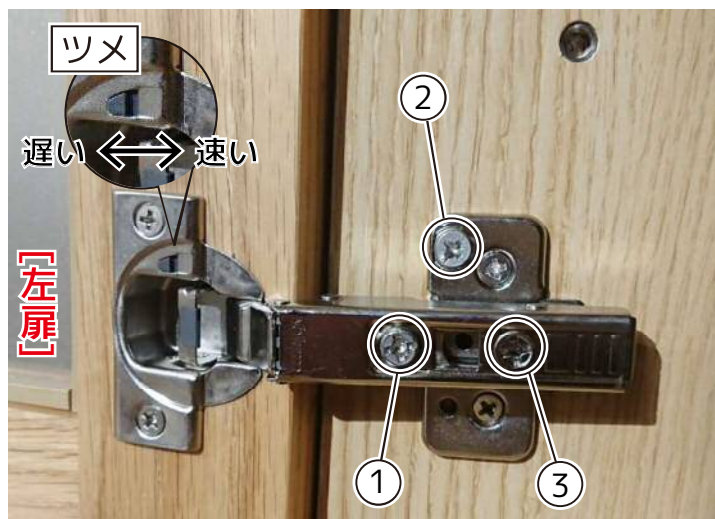

※①～③それぞれの調整ネジを回したら扉を閉じてみて、扉同士や本体とのバランスを見ながら、少しずつ調整してください。

### ①左右方向の調整

①の調整ネジを左に回すと内側に、右に回すと外側に扉が移動します。

### ②上下方向の調整

※ [左扉の場合]②の調整ネジを左に回すと上側に、右に回すと下側に扉が移動します。

[右扉の場合]②の調整ネジを右に回すと上側に、左に回すと下側に扉が移動します。

### ③前後方向の調整

③の調整ネジを左に回すと前側に、右に回すと後側に扉が移動します。

### ④閉まる速度の調整

工場出荷時に調整していますので調整は不要ですが、お好みで扉の閉まる速度の調整が可能です。

ゆっくり閉めたい場合は左上の写真の通りに、ツメを外側に移動してください。丁番1つずつの調整が可能です。

## 扉の着脱

開き扉は以下の手順で取り外し・取り付けが可能です。




！ 扉が脱落しないよう、しっかりと保持しながら作業を行ってください。

### [扉の取り外し方法]

(取り外しは、下の丁番から行ってください)

1. ロックレバーを手前方向に引いてロックを解除します。
2. ロックが解除されたら、扉を本体から離します。
3. 全ての丁番で同じ作業を行います。

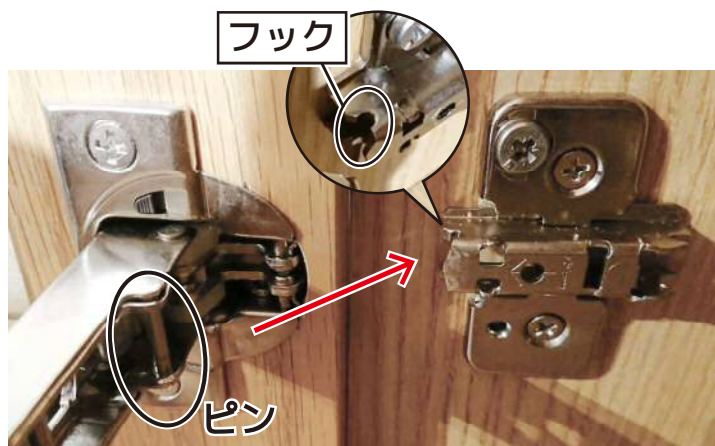

### [扉の取り付け方法]

(取り付けは、上の丁番から行ってください)

1. 本体座金のフックに、扉の丁番裏のピンを合わせます。
2. ロックレバー（上図参照）を本体方向に押し「カチッ」とロックされる音がすれば、取り付け完了です。
3. 取り付けがしっかりできているかどうか、扉をゆっくり開閉して確認してください。