


ソフトクローズレール 着脱方法

引出し裏面 金具各部の名称

取り外しレバー

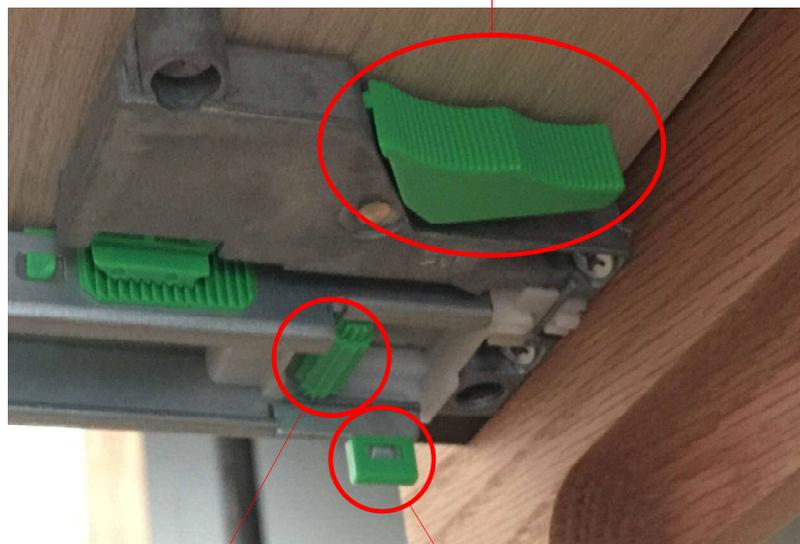

高さ調整ギヤ


取り付けつまみ

取り外し

引出しを開けたら、引出しを横から抱えるように手を添えます。

右写真のように、【取り外しレバー】を左右とも軽く握ります。

そのまま、引出しを手前に持ち上げると取り外せます。

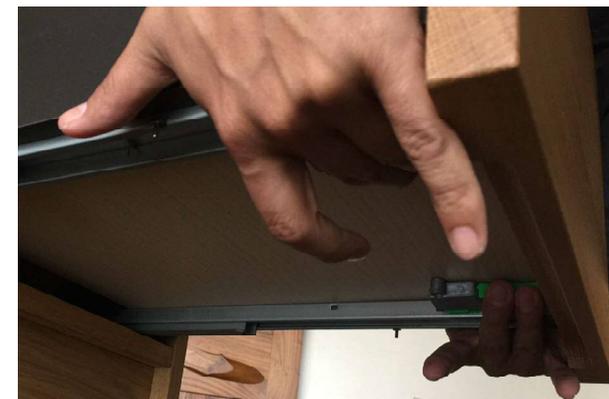

取り付け

TVボード本体から、レールを手前に引き出します。

右写真のように、引出しをレールに載せます。この時、レールが引出しの横の板より内側に入り込むように載せてください。

引出しを支えたまま、レール先端にある【取り付けつまみ】を手前方向にまっすぐ引き寄せます。最後は少し力を入れて引き寄せると、「カチカチカチ」と連続音がしますので、その音がなくなるまでしっかり引きます。

引出しを閉めてみて、最後まで閉まらない場合は、引出しをしっかりと押し込んでください。

