



組み立て方法

※柄の短いプラスドライバーか、硬貨(10円玉など)をご準備ください。


- ①収納となる袖部分(引出し・戸板など)を、お好みの並び・距離にて仮置きします。この時、周囲に作業できる空間がある場所に仮置きしてください。
(下図の商品・配置は一例です)

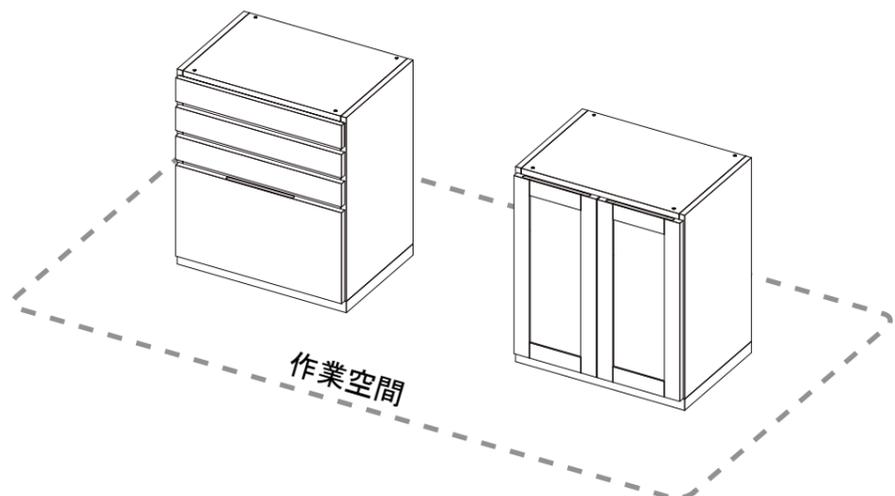

- ②天板を、ボルト穴のある面を下にして、①で仮置きした袖部分の上に載せてください。
天板には前後の向きがありますので、図を見ながら間違えないように置いてください。

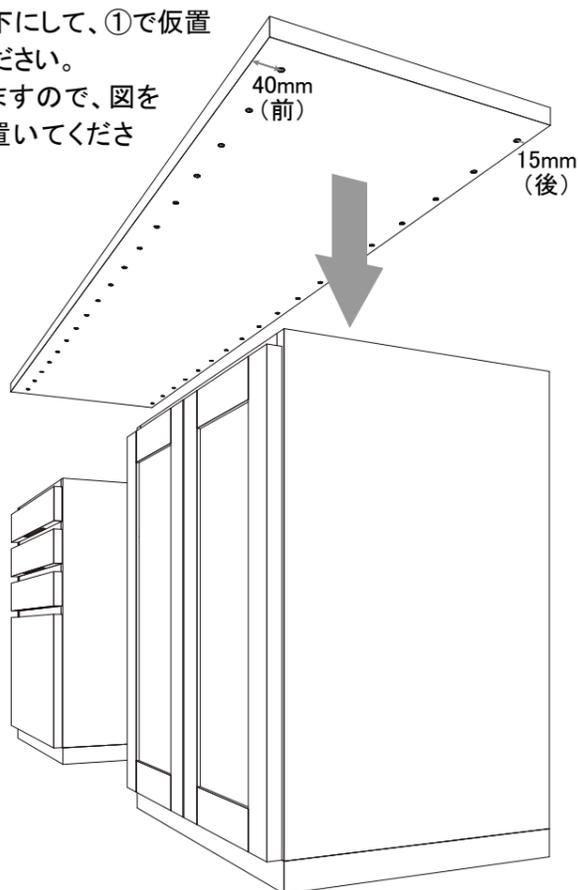


- ③袖部分と天板の位置関係を調整したら、商品の背中側に回りこみ、付属のボルトを図の向きに差込みます。
天板のボルト穴にきちんとボルトが入るように、天板の位置を調整してください。
ボルトは最後まできつく締め付けずに、かなり余裕を残しておいてください。

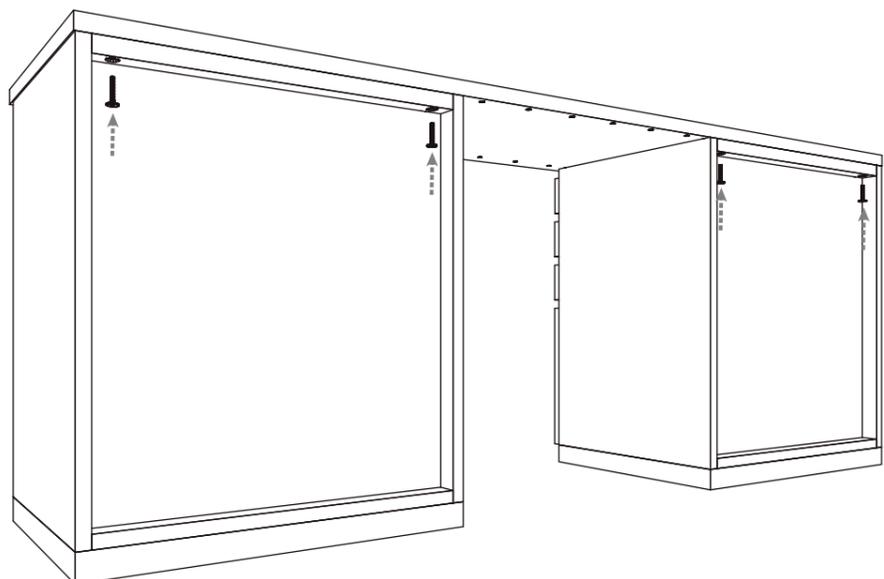


※袖部分に引き出しがない場合は⑥へ

- ④一番上の引き出しを開き、下図の位置にある「脱落防止ストッパー」を、指でまわして取り外します。
取り外したら、引き出しを完全に引き抜いてください。

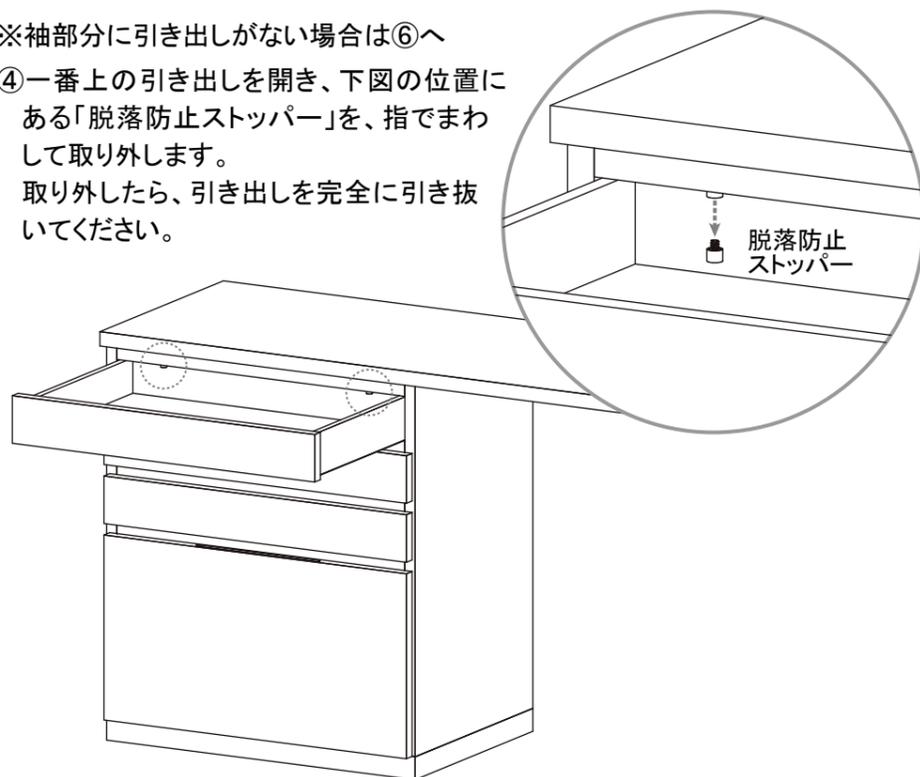


- ⑤引き出しを外した所に、下図の向きに付属のボルト(ネジ)を2本差込み、最後までしっかりと締め付けます。
ボルトを付け終わったら、④で外した引き出しとストッパーを元通りに戻します。

※ボルトの締め付け時にドライバーが入らない時は、お手持ちの硬貨(十円玉等)をお使いください。ボルトには、硬貨が差し込める溝が付いております。

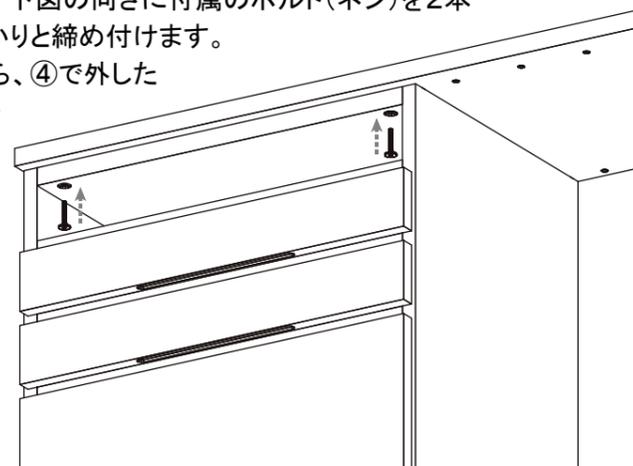

- ⑥戸板を開き、下図の向きに付属のボルトを2本差込み、最後までしっかりと締め付けます。

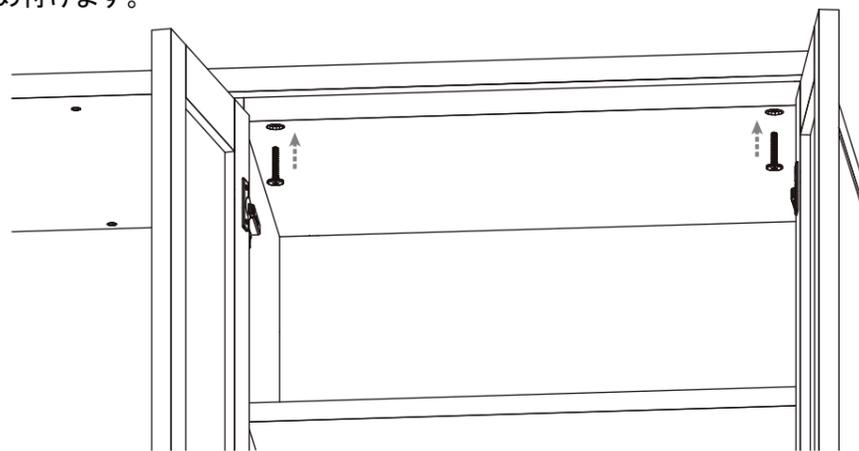

- ⑦前面のボルト締め付けがすべて完了したら、③で余裕を残しておいた背面側のボルトを、すべて最後までしっかりと締め付けます。
これで組み立ては完了です。