


## 付属品のご確認

下図と右表をよくご覧になり、すべての付属品が揃っているかご確認ください。  
付属品が足りない・破損している場合には、お買い上げの販売店へご連絡ください。

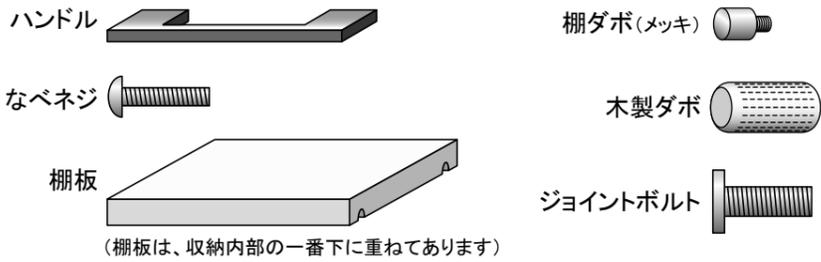

商品名 部品名	120 キッチン ボード	100 レンジ ボード	80 カップ ボード	60 カップ ボード	60 レンジ ボード	150 リビング ボード	135 TV ボード
ハンドル	9	7	6	6	4	6	4
なべネジ	18	14	12	12	8	12	8
棚板	8	8	6	6	2	4	—
棚ダボ	32	32	24	24	8	16	—
木製ダボ	4	4	4	4	4	—	—
ジョイントボルト	3	3	2	2	2	—	—


## 上台・下台の組み立て

(上下に分かれるキッチンアイテムのみ対象)

※作業の前に、柄の短いプラスドライバーか、コインをご準備ください。


※上台を持ち上げる作業は危険を伴いますので、必ず2人以上で作業してください。

- ①下台の左右4カ所の穴に木製ダボをさしこみます。
- ②下台に上台をのせます。この時、①でさしたダボが上台の穴にきちんと入るようにしてください。  
上台をのせる時に、手や指をはさまないように十分にご注意ください。
- ③下の【ローラーレールの着脱】説明を参照しながら、下台の一番上の引き出しを全て取りはずします。
- ④下台の引き出しをはずした所から、上向きにジョイントボルトを差し込み、ドライバーやコインでしっかりと固定します。
- ⑤引き出しを元の位置に戻します。

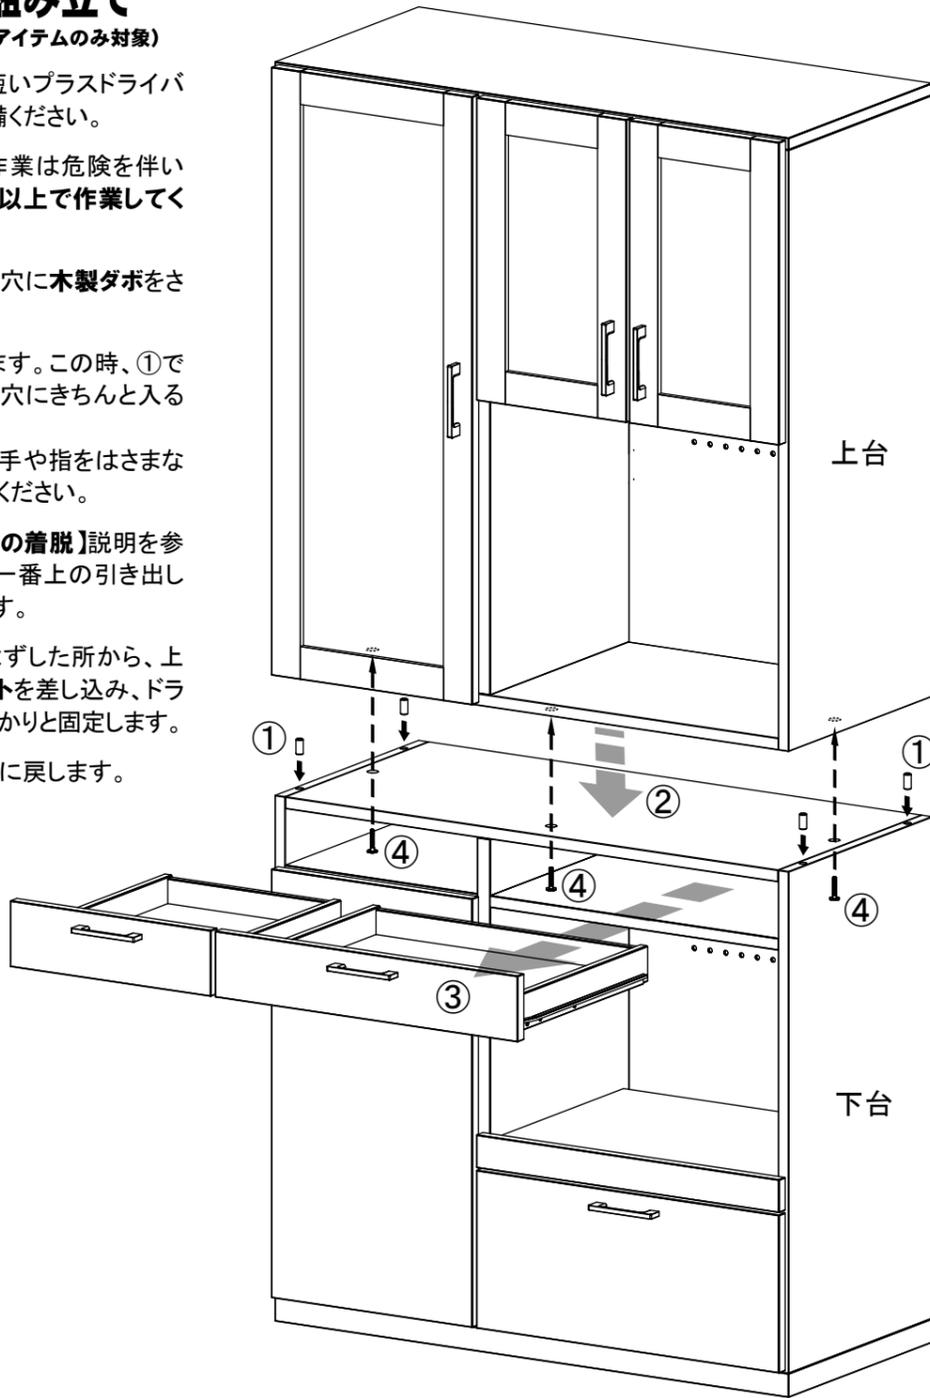


## ハンドルの取り付け

- ①引き出し・扉を開けて、取付穴の裏からなべネジを挿しこみます。
- ②ハンドルのネジ穴に、なべネジの先端を押し当てます。
- ③ハンドルを持ったまま、なべネジをドライバーで締め付けます。

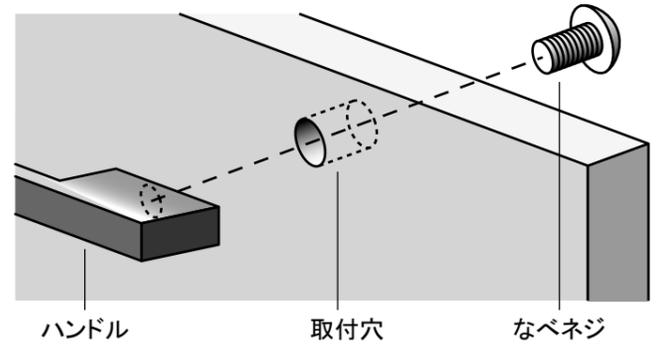

## 棚板の取り付け


- ①扉を開けて、棚板を取り付けたい高さに棚ダボを4カ所取り付けます。  
4個の棚ダボは、必ず同じ高さに取り付けてください。
- ②正面から見て棚板を斜めに傾けたまま、棚ダボのすぐ上の空間に奥まで差し込みます。
- ③棚板を水平に戻して、棚ダボの上ののせます。
- ④上記①～③を繰り返して、すべての棚板を取り付けます。

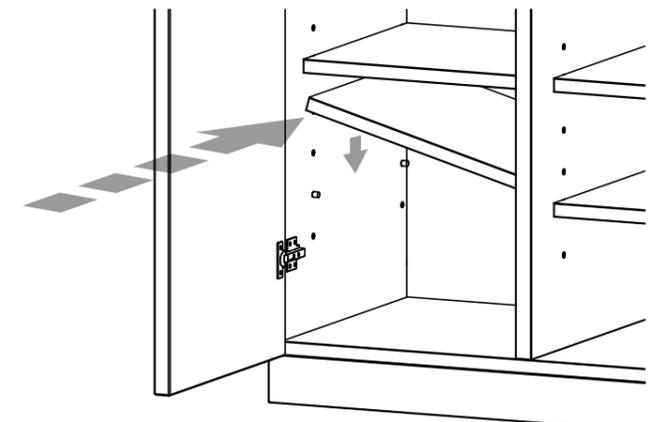

## ローラーレールの着脱

- ①引き出しを完全に開けます。
- ②引き出し先端を持ち上げます。
- ③引き出し本体を下から支え、先端を持ち上げたまま手前に引き抜きます。

※引き出しを取りつける場合は、引き出し側のローラーが、本体側のローラーの上にくるように挿し込みます。引き出し先端を持ち上げたまま少し押し込んだら、引き出しを水平にして最後まで閉じます。

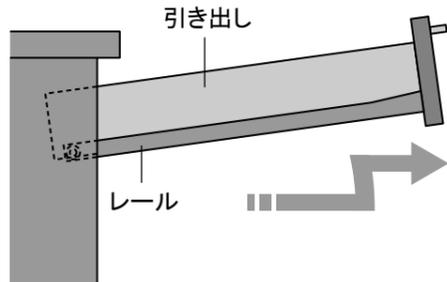


■本体を左側から見た図

## フルオープンレールの着脱

- ①引き出しを完全に開けます。
- ②引き出しレールに付いている黒いツメを、引き出しを正面から見て左側は上、右側は下に動かします。
- ③黒いツメを②の状態にしっかりと保ったまま、引き出しを手前に引いて取りはずします。

※引き出しを取りつける場合は、レールの溝を合わせて差し込み、開閉を繰り返すように動かしてください。

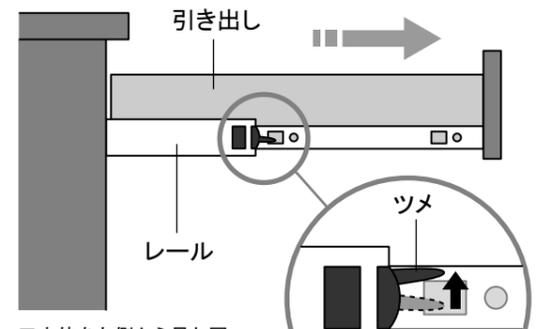

■本体を左側から見た図

※左側のツメは上、右側は下に!

■拡大図